


Panasonic®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИТАЗ-БИДЕ СН 2730

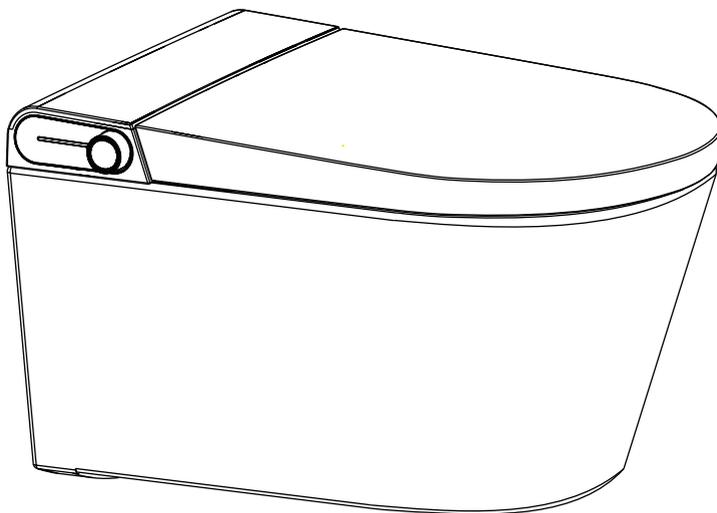

Благодарим вас за покупку сантехники Panasonic.

Благодарим вас за покупку сантехники Panasonic.

Данное руководство предназначено для обеспечения безопасности пользователя и предотвращения материального ущерба.

- Перед использованием внимательно прочитайте раздел «Меры предосторожности».
- Данное руководство содержит гарантийный талон, пожалуйста, сохраните его.
- Конечный продукт может отличаться от изображения на иллюстрациях.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Меры предосторожности.....	3
Меры безопасности при эксплуатации	6
Правильное использование.....	7
Основные функции.....	8
Названия компонентов.....	9
Руководство по эксплуатации пульта д/у.....	10

СПОСОБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Способы эксплуатации	12
Метод регулировки температуры.....	12
Настройки.....	13
Способы смыва.....	14

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Способы очистки	15
Способы ежедневной очистки	16

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Выявление и устранение неисправностей.....	18
Руководство по обслуживанию и ремонту.....	21
Гарантия.....	22
Технические характеристики	23

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Руководство по установке.....	24
Токсичные и опасные вещества	42

- Модель, представленная в данном руководстве, может отличаться от реального устройства. Это связано с развитием технологий, совершенствованием производственного процесса и регулярным обновлением линейки продуктов Panasonic. Используйте в качестве руководства последнюю версию инструкции.
- Право окончательного толкования руководства принадлежит компании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Унитаз-биде относится к приборам класса I. Во избежании причинения вреда здоровью и материального ущерба пользователям, другим лицам, а также для надлежащей эксплуатации изделия необходимо внимательно ознакомиться с техникой безопасности и строго соблюдать ее.

! Примечания для покупателей

Пульт дистанционного управления, настроенный для данного устройства, является многофункциональным. В зависимости от модели, которую вы приобрели, функции пульта ДУ могут отличаться.

- ✘ Для предотвращения риска произвольного сброса предохранителя, предохранитель закрыт; не используйте предохранитель, не соответствующий техническим характеристикам изделия.
- ✘ Значение знаков.



Предупреждение

Указывает на то, что неправильное обращение с изделием может привести к смерти или серьезным травмам пользователя.



Внимание

Указывает на то, что неправильное обращение с изделием может привести к травме или материальному ущербу для пользователя.



Демонтаж запрещен

Изображение означает, что демонтаж запрещен.



Обязательное соблюдение

Значение изображения слева - строгое соблюдение.



Демонтаж запрещен

Никогда не разбирайте и не производите самостоятельный ремонт и модификацию. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Внимание

1. Данный продукт является электронным изделием, пожалуйста, не устанавливайте его в помещениях с повышенной влажностью или наличием брызг. При установке в ванной комнате, оборудованной ванной и туалетом, пожалуйста, установите вытяжное оборудование, например, вытяжной вентилятор, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
 2. Расположите вилку питания как можно дальше от ванны и на расстоянии не менее 1 метра от нее. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
 3. Пожалуйста, используйте для питания сеть AC220V~AC (50Гц). В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.
 4. Данный продукт оснащен шнуром с проводом заземления. Вилка питания должна быть правильно вставлена в розетку и заземлена.
 5. При установке в ванной комнате с ванной или туалетом изолируйте место контакта блока питания и вилки стеклотканью, чтобы предотвратить попадание воды или влаги.
- Несоблюдение этих требований может привести к пожару или поражению электрическим током.
- ✘ Если гидроизоляция не была выполнена, попросите установщика сделать её.



Не допускать попадания воды

Не допускайте попадание воды на основной блок и источник питания. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

ЗАПРЕЩЕНО

Запрещается использовать изделие, вышедшее из строя. Отключите питание и закройте водяной клапан, чтобы прекратить подачу воды в следующих случаях.

- Эксплуатацию нужно прекратить, если возникает:
- Утечка воды из основного корпуса или водопроводных труб.
 - Трещины или разрывы в изделии.
 - Ненормальный шум или запах.
 - Задымление.
 - Чрезмерное нагревание.

ЗАПРЕЩЕНО

Не используйте неисправный прибор, это может привести к пожару, потопу или поражению электрическим током.
Не используйте воду, отличную от водопроводной или питьевой, это может вызвать раздражение кожи.

Запрещается использовать незакрепленные или шатающиеся розетки, это может привести к пожару или поражению электрическим током. Запрещается использовать источник питания или розетки с напряжением отличным от 220В переменного тока. Это может привести к поломкам и выходу устройства из строя.

Запрещается деформировать или повреждать шнур, а также вилку питания.

Не изменяйте, не разбирайте шнур и вилку самостоятельно.

Не перекручивайте и не тяните шнур питания.

Не кладите на шнур питания тяжелые предметы.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ

Если вы находитесь на сиденье в течение длительного времени, пожалуйста, отключите переключатель температуры сиденья.

Если подогревом сиденья пользуются дети, пожилые люди или люди с ограниченными возможностями, пожалуйста, помогите отрегулировать температурные режимы.

Не оставляйте без присмотра во время использования устройства детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, людей с психическими расстройствами. А также тех, кто находится в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, принимает сильнодействующие препараты.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Убедитесь, что источник питания заземлен.

Если источник питания не заземлен, это может привести к неисправностям, таким как утечка и поражение электрическим током.

Обратитесь в ближайшую электромонтажную компанию для заземления.

**ВНИМАНИЕ****ВНИМАНИЕ**


Эксплуатация изделия детьми, лицами с ограниченными физическими/умственными возможностями, лицами без опыта и соответствующих навыков допускается только в сопровождении и под присмотром опекуна. Не позволяйте детям, а также домашним животным играть с устройством, это может привести к травмам. Дети, пожилые люди, люди с физическими или умственными ограничениями, а также те, кому не хватает опыта и здравого смысла, должны находиться в сопровождении опекуна во время пользования устройством. Не позволяйте детям играть с прибором во избежание травм или повреждения устройства.

**ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ**

Не ставьте рядом легковоспламеняющиеся предметы, например, ароматические свечи. Это может стать причиной пожара. Прикуренные сигареты, а также другие горячие предметы нельзя класть на сиденье унитаза во избежание пожара. При уборке пользуйтесь мягкой тряпочкой из микрофибры и кухонным моющим средством. Подключайте водопроводную трубу герметично, иначе это может привести к протечке воды в помещении. Поддерживайте внутри помещения, где располагается унитаз-биде, температуру не ниже 5 °С. Если вода замерзнет, это может привести к повреждению системы слива или корпуса, что станет причиной дальнейших неисправностей.

**НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ МОКРЫМИ РУКАМИ**

Не подключайте и не отключайте блок питания мокрыми руками. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

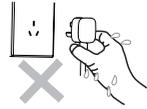
**ЗАПРЕЩЕНО**

Не наступайте на сиденье, крышку или корпус унитаза-биде и не ставьте на них тяжелые предметы. В противном случае изделие может быть повреждено и возникает риск получения травмы. В вентиляционные отверстия теплого воздуха нельзя вставлять пальцы или посторонние предметы.

Не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям нагревателя руками и не закрывайте их одеждой. — Невыполнение этого правила может привести к ожогам или стать причиной возгорания.

Запрещается сгибать или сплющивать соединительный шланг. — В противном случае может произойти утечка воды, давление воды может снизиться или вода не будет сливаться в канализацию. Не отсоединяйте шланг подачи воды при открытом впускном клапане. В противном случае возможно разбрызгивание воды.

Не выбрасывайте в унитаз ничего, посторонние предметы, остатки пищи, средства личной гигиены. — Это может привести к засору унитаза и затоплению помещения сточными водами. Категорически запрещается выбрасывать в унитаз расчески, зубные щетки, предметы и средства личной гигиены и т.д.

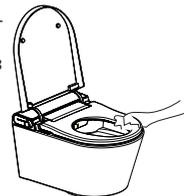

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, обратите внимание на следующее:



Протирайте основной корпус, сиденье и крышку мягкой тканью, смоченной водой.



Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Это может вызвать выцветание и нестабильность температуры сиденья.




Не допускайте попадания жидкости, в том числе мочи, на устройство. Это может привести к неисправности.




Не закрывайте зону срабатывания сенсорной панели и зону срабатывания пульта дистанционного управления. Это может привести к неисправности датчиков сенсорной панели и пульта дистанционного управления.




Отключайте питание, если устройство не используется в течение длительного времени.

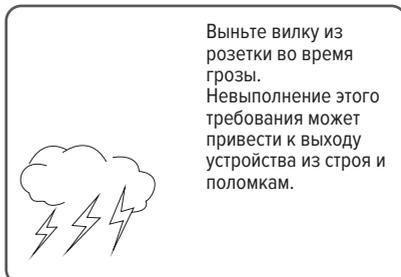

Выньте вилку из розетки во время грозы. Невыполнение этого требования может привести к выходу устройства из строя и поломкам.

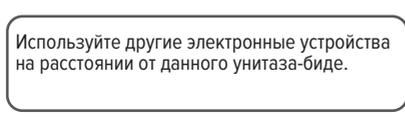

Используйте другие электронные устройства на расстоянии от данного унитаза-биде.

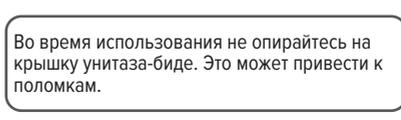

Во время использования не опирайтесь на крышку унитаза-биде. Это может привести к поломкам.

РУКОВОДСТВО ПО УТИЛИЗАЦИИ

При утилизации изделий или их частей, пожалуйста, разделяйте их и утилизируйте отдельно. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде и людям, рекомендуется разделять отходы для переработки и повторного использования.

Потребителям следует обратиться в торговую точку, где был приобретен продукт, или в местный орган власти, чтобы узнать, как переработать продукт с точки зрения охраны окружающей среды.


Промышленные пользователи должны связаться с поставщиком продукта, чтобы уточнить условия утилизации. Данный продукт следует утилизировать отдельно от других промышленных отходов.



ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


● ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.

При включенной функции энергосбережения t сиденья поддерживается на уровне 28 °С. Если начинается использование унитаза-биде, функция энергосбережения автоматически отключается и начинается стандартный контроль t .

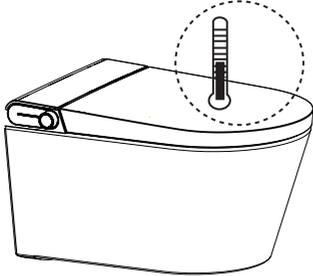


● АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.

Если в течение 3 минут устройство находится в состоянии покоя, то подсветка выключается, унитаз-биде автоматически переходит в режим ожидания.

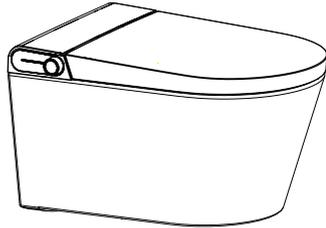

● ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ.

Закрытая крышка предотвращает охлаждение поверхности сиденья и экономит энергию.

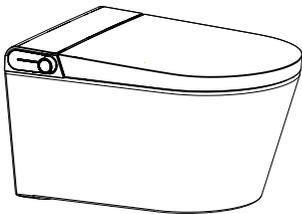

● КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ «ДАТЧИК НОГИ».

Если поднести ногу к датчику ноги, расположенному в основании унитаза-биде, устройство распознает присутствие человека и сработает звуковой сигнал. Далее поднимется крышка унитаза-биде, за ней сиденье.

Если в течение 90 секунд после поднятия крышки и сиденья, ничего не происходит, то сиденье и крышка опустятся автоматически.

После завершения процедур и выполнения смыва, сиденье и крышка унитаза-биде закроются поочередно автоматически.




ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ

Пожалуйста, используйте для водоснабжения водопроводную воду и не применяйте другие источники воды, кроме водопроводной. Это может привести к воспалению кожи в зонах очистки, а также к поломке оборудования.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

СЕКТОР	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ
Основные функции	Биде.	Используется для подмывания ягодиц.
	Женское биде.	Гигиеническая функция используется для подмывания женщин.
	Массаж.	Функция «гидромассаж» используется как помощь при запорах.
	Сушка теплым воздухом.	Сушка теплым воздухом.
	Регулировка напора воды.	Регулирует напор воды во время подмыва.
	Регулировка положения форсунки.	Регулировка функции положения очистки.
Функции удобного использования	Движение форсунки.	Форсунка движется вперед-назад, обеспечивая лучшее очищение.
	Регулировка температуры воды.	Регулирует температуру воды во время подмыва.
	Регулировка температуры сиденья.	Регулирует температуру нагрева сиденья.
	Регулировка температуры воздуха.	Регулирует температуру сушки.
	Функция дистанционного управления.	Управление функциями осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.
Функции быстрого доступа	ЖК-дисплей.	Показывает рабочее состояние унитаза-биде.
	Датчик ног.	При поднесении ноги к датчику открывается сиденье, при повторном поднесении происходит смыв.
	Автоматический смыв.	Автоматический смыв после того, как человек встает с сиденья.
	Смыв с помощью ПУ.	Дистанционный смыв с помощью пульта дистанционного управления.
	Энергосбережение.	Функция энергосбережения включается, когда устройство не используется.
	Автоматическое открывание/закрывание крышки.	Включение/выключение функции автоматического подъема крышки с помощью пульта дистанционного управления.
Функции комфорта	Автоматическое открывание/закрывание сиденья.	Включение/выключение функции с помощью дистанционного пульта управления.
	Автоматический смыв.	После того, как пользователь встанет с сиденья, происходит автоматический смыв унитаза.
	Аэрация.	Насыщение струи воды пузырьками воздуха, вода становится более мягкой и деликатной.
	Интеллектуальная дезодорация.	Сохраняет свежесть воздуха в ванной комнате.
	Пенный слой.	На поверхности воды в чаше унитаза образуется слой из пены, который предотвращает разбрызгивание, способствует лучшему очищению стенок унитаза и создает приятный запах.
	Подсветка чаши унитаза.	При слабом освещении делает использование унитаза-биде более комфортным.
Функции безопасности	Стерилизация форсунки.	Ультрафиолетовая стерилизационная очистка форсунки в убранным состоянии.
	Плазменная очистка.	Убивает микробы и сохраняет чистоту воздуха в помещении.
	Защита от перегрева.	Температурный предохранитель предотвращает слишком высокие температуры воды и воздуха при использовании функций биде, женского биде и сушки.
	Защита от протечек.	Система защиты от утечек предотвращает протекание воды и защищает от потолков.
Доступность	Устройство защитного отключения.	Защищает от утечки электроэнергии, чтобы предотвратить несчастные случаи.
	Ручное управление.	Запускается в случае отключения электроэнергии.
	Самодиагностика.	Оповещение о неполадках системы.
Очистка	Смыв при отсутствии электричества.	Используйте панель управления для смыва воды во время отключения электричества.
	Дублирующая панель управления.	Можно использовать при выходе из строя пульта дистанционного управления.
Очистка	Самоочищающаяся форсунка.	Используется сильный напор воды для очистки форсунки до и после использования.
	Обработка от налета.	Обработка внутренней поверхности чаши унитаза для предотвращения известкового налета.

НАЗВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ (ОСНОВНОЙ КОРПУС/ПУЛЬТ Д/У)

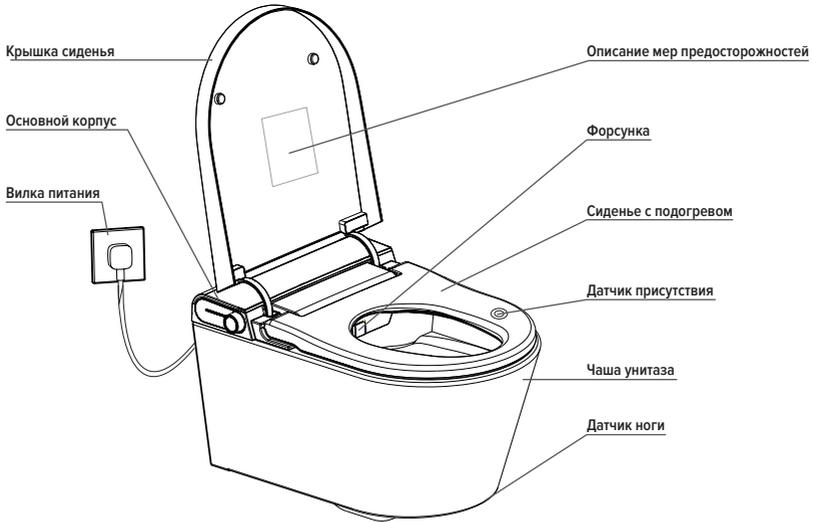


ГЛАВНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

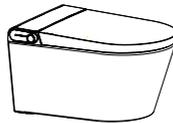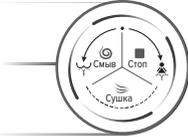

Многофункциональный джойстик для ручного управления расположен на боковой стороне чаши унитаза. Во время гигиенических процедур или сушки короткое нажатие джойстика означает «Стоп». Если пользователь находится на унитазе, но ни одна из функций не активирована, короткое нажатие джойстика включает функцию «Сушка». Поворот джойстика по часовой стрелке включает функцию «Биде», поворот против часовой стрелки включает функцию «Женское биде». Долгое нажатие джойстика в течение 3 секунд активирует функцию «Смыва».


ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

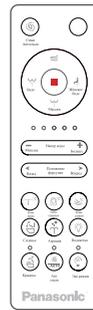

Чтобы включить защиту от утечек, нажмите переключатель сброса. Индикатор загорится, указывая на включение питания.



Предупреждение: перед использованием нажмите кнопку проверки герметичности, после чего переключатель сброса и индикатор погаснут. Это свидетельствует о нормальной работе функции защиты от протечек. Нажимайте кнопку проверки (а затем кнопку сброса) раз в месяц, чтобы убедиться в правильности работы системы.

Переключатель сброса
Лампочка индикатора
Проверка герметичности

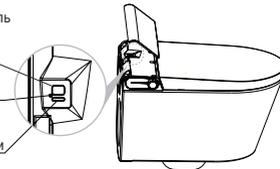

※ Система защиты от утечек зависит от технических характеристик модели

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА Д/У

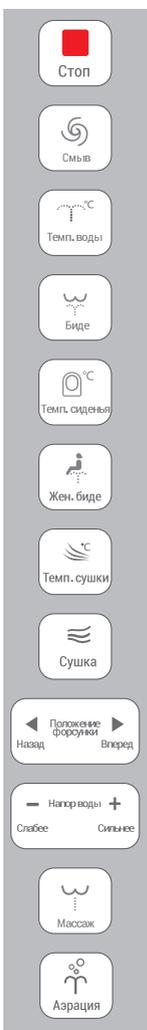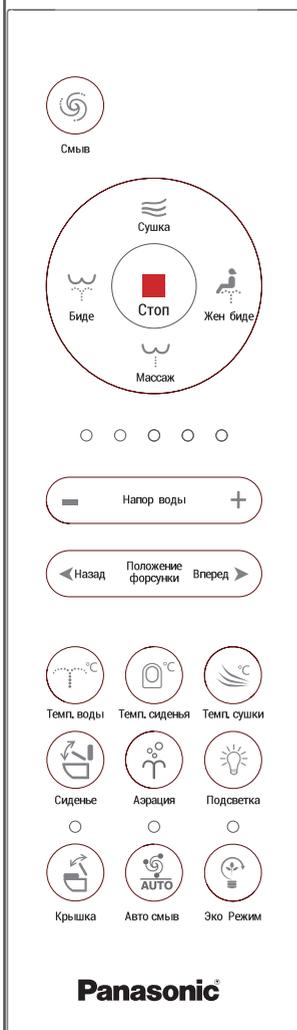

Стоп. Нажатие на кнопку завершает действие всех функций.

Смыв. При нажатии на кнопку происходит смыв в чаше унитаза. При нажатии и удержании кнопки включается/отключается функция автоматического смыва.

Темп. воды. Регулирует температуру обмыва, есть 3 уровня нагрева воды и режим «Выкл».

Биде. Используется для подмывания ягодич. При повторном нажатии на эту кнопку во время подмывания, форсунка переключится с подвижного режима на статический режим работы.

Темп. сиденья. Включает и регулирует температуру подогрева сиденья. Есть 3 уровня нагрева и режим «Выкл».

Жен. Биде. Используется для женских гигиенических процедур. При повторном нажатии на эту кнопку во время подмывания, форсунка переключится с подвижного режима на статический режим работы.

Темп. сушки. Регулирует температуру сушки, есть 3 уровня нагрева и режим «Выкл».

Сушка. Включает функцию сушки.

Положение форсунки. Регулирует положение форсунки. Есть 5 фиксированных положений.

Напор воды. Регулирует напор воды при омывании. Есть 5 режимов регулировки.

Массаж. Функция гидромассажа используется как помощь при запоре.

Аэрация. Функция используется для насыщения водяной струи пузырьками воздуха, что делает омывание более мягким и деликатным. При нажатии и удержании кнопки включается/отключается функция пены.



Подсветка

Подсветка. Включает/выключает подсветку чаши унитаза.



Эко Режим

При нажатии и удержании кнопки **Эко режим**, включается/выключается функция экономии электроэнергии.



Сиденье

Сиденье. Открывает/закрывает сиденье.



Крышка

Крышка. Открывает/закрывает крышку унитаза. При нажатии и удержании кнопки включается/отключается функция автоматического открывания крышки унитаза.

Для сопряжения пульта ДУ с унитазом-биде нажмите и одновременно удерживайте в течение 5 секунд кнопки «Стоп» и «Смыв». Как только вы услышите звуковой сигнал — отпустите кнопки: сопряжение произошло.

ИНСТРУКЦИЯ

1.

Займите нужное положение.

Сядьте на унитаз-биде. Если на датчик давления, расположенный в сиденье, не оказывается давление, то процедуры могут быть не запущены. Подробнее см. стр.№9

2.

Нажмите кнопку «Смыв».

Это необходимо сделать сразу после установки унитаза-биде и перед его первым использованием. Тестовый смыв позволит проверить герметичность системы.

3.



Биде



Жен. биде



Массаж

Выберите одну из необходимых функций.

«Биде» - гигиеническая процедура для мужчин и женщин.

«Женское биде» - процедура для женской интимной гигиены.

«Массаж» - помощь в дефекации.

Каждая из процедур длится 90 сек. По завершению процедуры автоматически запускается смыв.

Выберите кнопку «Массаж», если необходима помощь в дефекации. Приведите форсунку в комфортное для вас положение, отрегулируйте напор воды.

4.



Стоп

После нажатия, все действующие гигиенические процедуры будут остановлены.

5.



Сушка

Нажмите кнопку, чтобы включить функцию «Сушки».

6.



Стоп

После нажатия, процедура сушки будет остановлена.

7.



Смыв



AUTO

Нажмите кнопку, чтобы включить смыв и начать очистку чаши унитаза.



ВНИМАНИЕ

Находясь на унитазе-биде, старайтесь сидеть как можно ближе к крышке унитаза. Это поможет избежать разбрызгивания воды.

СПОСОБЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЫСТРЫЙ ДОСТУП

Быстрая
очистка

Очистка
в движении

Перемещайте насадку вперед-назад, чтобы очистить труднодоступные места.

1.   Выберите функциональную кнопку, которую вы хотите использовать.
Биде Жен. биде
2. Нажмите   кнопку.
Биде Жен. биде
- Подвижная форсунка
3. Нажмите снова   кнопку.
Биде Жен. биде
- Завершить режим "Подвижной форсунки".

СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Температуру сиденья, воды и воздуха сушки можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления. Пожалуйста, выберите подходящую температуру для использования.

1. **ИЗВЛЕКИТЕ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**
2. **ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ТЕМПЕРАТУРУ**

Температуру сиденья, воды, сушки можно регулировать, нажимая на соответствующие функциональные кнопки. Если вы хотите настроить комфортную температуру, пожалуйста, нажмите соответствующую кнопку, чтобы интерфейс пульта дистанционного управления не отображал эту функцию. При нажатии кнопки интерфейс пульта дистанционного управления будет меняться. Пожалуйста, выберите подходящую температуру для использования.



Температура
воды

Температура
сушки

Температура
сиденья

СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Регулировка температуры воды	○ ○ ○ ● ○ ○	Уровень температуры	Низкая	Средняя	Высокая
Регулировка температуры сиденья	○ ○ ○ ● ○ ○	Уровень температуры	Низкая	Средняя	Высокая
Регулировка температуры теплого воздуха	○ ○ ○ ● ○ ○	Уровень температуры	Низкая	Средняя	Высокая

При выборе режима температуры сиденья 2 или 3, после использования температура будет автоматически снижена до режима 1. При выборе режима 1 после завершения процедур температура останется неизменной.

ПРОВЕРКА СКОРОСТИ ОЧИСТКИ

1. Сначала установите устройство в положение 5 режим в функции «Биде», затем остановите движение форсунки, затем направьте форсунку в центральную точку чаши унитаза-биде.
2. Тест в соответствии с функцией «Биде» необходимо произвести с каждым из режимов: 1, 2, 3, 4, 5. Каждая очистка должна длиться в течение 1 минуты.

НАСТРОЙКИ

НАПОР ВОДЫ

С помощью этой кнопки установите комфортный напор воды.

— Напор воды +

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ФОРСУНКИ

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать оптимальное положение форсунки в функциях «Биде» и «Женское биде».



ОЧИСТКА ФОРСУНКИ

После нажатия этой кнопки форсунка выдвинется и остановится. Очистите форсунку зубной щеткой или мягкой тряпочкой, не используйте чистящие порошки – это может повредить поверхность форсунки.



РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Нажмите кнопку «Энергосбережения» и устройство включится вместе со звуковым сигналом. Функция поддерживает температуру сиденья на уровне 28°C. Чтобы отключить режим нажмите кнопку функции «Энергосбережения» еще раз. После двойного звукового сигнала функция отключится.



ПОДСВЕТКА

Кнопка включает подсветку внутренней поверхности чаши унитаза-биде.



ПОДНЯТИЕ СИДЕНЬЯ

Нажмите кнопку, чтобы поднять сиденье.



ПОДНЯТИЕ КРЫШКИ

Нажмите кнопку, чтобы поднять крышку сиденья.



БЫСТРЫЙ СМЫВ

Находясь на унитазе-биде, поверните джойстик, расположенный справа в основании унитаза, чтобы активировать быстрый смыв. Функция будет работать в течение 90 секунд.

СПОСОБЫ СМЫВА

Запустить смыв в унитазе-биде можно несколькими способами: дистанционно с помощью пульта ДУ, автоматически с включенным режимом «Авт. Смыв», или в ручном режиме с помощью джойстика управления, расположенного справа на основании унитаза-биде.

СМЫВ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ДУ.

Нажмите кнопки Смыв/Авт.смыв/



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЫВ

Нажмите кнопку «Авт. Смыв» на пульте ДУ. Функция включится, сопровождаемая одним звуковым сигналом. Два звуковых сигнала означают выключение функции. Или, находясь на унитазе-биде, удерживайте джойстик справа на основании унитаза. Тогда функция смыва активируется после того, как вы встанете с сиденья.



СМЫВ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ


При вставании с унитаза-биде, нажмите соответствующую кнопку на джойстике, расположенном справа в основании унитаза.

ДЖОЙСТИК УПРАВЛЕНИЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ МЕТОД СМЫВА (РАБОТАЕТ БЕЗ ПИТАНИЯ).

Чтобы запустить смыв в ручном режиме, воспользуйтесь кнопками, расположенными над унитазом-биде.

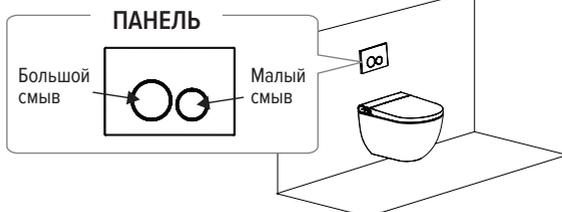

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ

СПОСОБЫ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА

ЧИСТКА ОСНОВАНИЯ УНИТАЗА-БИДЕ, КРЫШКИ, СИДЕНЬЯ.

- **Ежедневная уборка**

- Чтобы убрать пыль, аккуратно протрите поверхность унитаза мягкой тканью, смоченной водой.

- **Чистящее средство для унитаза**

Используйте обычные гелевые средства для мытья посуды или для чистки унитаза.

- Не используйте грубые чистящие средства, порошки, которые могут повредить поверхность унитаза



- **При значительных загрязнениях**

- Протрите место загрязнения мягкой тканью, смоченной разбавленным нейтральным моющим средством для кухни.

- После очистки вытрите поверхность унитаза-биде насухо.

- **При разбрызгивании жидкостей**

- Вытрите влажным полотенцем или мягкой тряпочкой все биологические жидкости, которые оказались на поверхности унитаза-биде.

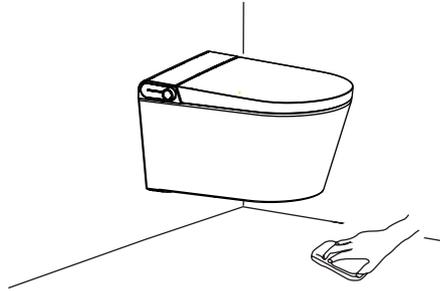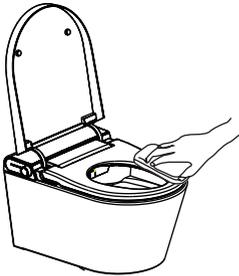

⚠ ВНИМАНИЕ

Унитаз-биде - электрическое устройство, поэтому будьте осторожны и не допускайте попадания воды внешней части корпуса изделия.


Держите сенсорную область устройства и сенсорную часть пульта дистанционного управления в чистоте. Загрязнение сенсорной зоны может привести к неправильной работе или отказу в работе заданной функции.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ

Форсунка не разбрызгивает воду при автоматическом выдвигании. Вода вытекает из форсунки под слабым напором, что помогает держать форсунку в чистоте.

ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ ФОРСУНКА


(СМ СТР 14)

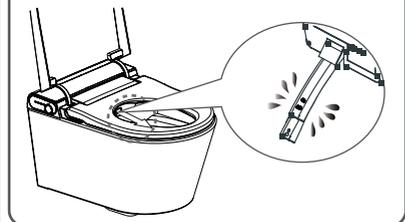

ЧИСТКА

Очистите форсунку от загрязнений

ЧИСТКА

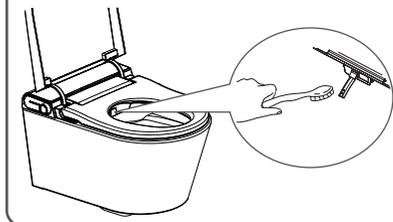


ВОЗВРАТ ФОРСУНКИ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Снова нажмите кнопку «Стоп»




Стоп

Возврат форсунки в исходное положение.

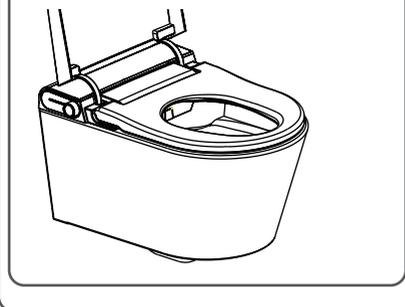

Не тяните и не толкайте выдвигающуюся форсунку. Это может привести к повреждению или неисправности форсунки.

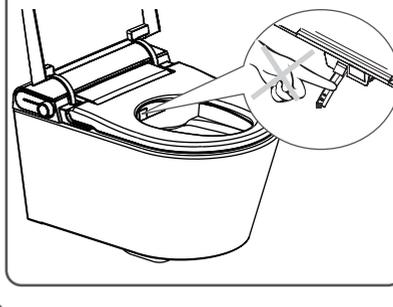

⚠ ВНИМАНИЕ

Очистка форсунки.

- Не используйте никаких чистящих средств, а очищайте водой. Не прилагайте чрезмерных усилий, которые могут деформировать форсунку.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если вы считаете, что устройство неисправно, пожалуйста, действуйте в соответствии с описанными ниже ситуациями. Если вы не можете решить проблему, обратитесь по адресу покупки, в магазин или в наш центр обслуживания клиентов.

Перед обслуживанием отсоедините шнур питания.



ВНИМАНИЕ



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ

В случае повреждения шнура питания во избежание несчастных случаев его замену должен производить производитель, центр послепродажного обслуживания или специалист (сертифицированный).

Прежде чем обращаться в сервисный центр, убедитесь, что неисправность не связана с описанными ниже ситуациями

Описание неисправности	Причина	Способ устранения
Проверка электропитания		
Функция не работает	Произошло ли отключение электроэнергии и есть ли питание в розетках? Включено ли сетевое питание?	Пожалуйста, дождитесь входящего сигнала или включите питание розетки. Пожалуйста, включите питание основного корпуса.
«Биде», «Женское биде», «Массаж».		
Отсутствует подача воды	Нет воды в водопроводе. Отключен ли водяной клапан? Убедитесь, что нет давления на сенсорные зоны.	Дождитесь подачи воды. Пожалуйста, откройте водопроводный клапан. См. стр. 9 для определения положения датчика присутствия.
Снижение напора воды	Слабый напор воды? Засорился ли фильтр?	Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить напор воды. См. стр. 13. Очистите фильтр.
Вода недостаточно теплая	Выключатель теплой воды выключен или установлен слишком низко?	Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы отрегулировать темп. воды.
Через 90 сек. функция «Биде» выключается автоматически. Соответственно подача воды прекращается.	Заводская настройка, а не неисправность.	Нажмите кнопку повторно.
Прекращение подачи воды во время работы режима «Биде»	Возможно, тело человека не касается датчика сиденья	Пожалуйста, проверьте положение сиденья на странице 9.
Форсунка в течение нескольких секунд брызгает водой.	Если датчик присутствия сработал и форсунка начинает подачу теплой воды, это не является неисправностью.	

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Описание неисправности	Причина	Способ устранения
Датчик положения сиденья.		
Функция очистки или дезодорации активируется, когда сиденье не используется.	Возможно, на поверхности унитаза-биде лежит мокрое полотенце или влажная одежда.	Вытрите следы воды сухим полотенцем. Пожалуйста, уберите мокрое полотенце.
Автоматический запуск функции «Биде».		
Функция не включается.	Удалите влагу, если она есть, с поверхности унитаза. Уберите мокрые вещи с крышки или сиденья.	Нажмите кнопку «Биде» на пульте дистанционного управления. Функция включится. См стр 15.
Подогрев сиденья.		
Недостаточно высокая температура сиденья.	Выключатель сиденья закрыт или установлен слишком низко? Включен ли режим энергосбережения?	Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы настроить температуру. Пожалуйста, подождите 5 минут перед тем, как садиться на унитаз-биде.
Режим «Энергосбережения».		
Режим не работает.	Убедитесь, что устройство подключено к сети. Проверьте батарейки в пульте дистанционного управления.	Нажмите кнопку энергосбережения на пульте дистанционного управления, чтобы сбросить настройки.
Дистанционное управление.		
Пульт дистанционного управления не работает.	Разрядились батарейки. Батарейки установлены неправильно Загрязнилась ли головка датчика пульта дистанционного управления? На унитазе-биде находится человек.	Замените батарею на новую. Пожалуйста, установите батарею правильно. Пожалуйста, очистите пульт от пыли, грязи, влаги. Проверьте положение сиденья и его датчика на странице 9. См стр 43.
Автоматическая дезодорация.		
Функция дезодорации не работает.	Возможно, тело человека не касается датчика на сиденье?	Проверьте положение датчика на сиденье.
Дезодорирующее действие не слишком заметно.	Засорилась коробка дезодорации?	Очистите фильтр дезодорации.
Сушка теплым воздухом.		
Теплый воздух недостаточно теплый.	Установлена ли низкая температура сушки?	Нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы настроить температуру.
Сушка остановилась на полпути.	После нажатия кнопки в течение примерно 3 секунд функция прекращает работу. Перемещение человека может привести к отключению датчика сиденья и остановке функции сушки.	Нажмите кнопку еще раз. Проверьте положение сиденья и датчика давления.
Сушка теплым воздухом не работает	Возможно, тело человека не касается датчика сиденья.	Проверьте положение сиденья и датчика давления.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Описание неисправности	Причина	Способ устранения
Другое.		
Когда вода вытекает из контактной зоны слива.	Не ослаблены винты контактной зоны?	Затяните винты с помощью инструмента.

СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Состояние сигнала тревоги	Отображение предупреждения о неисправности	Состояние сигнала тревоги	Отображение предупреждения о неисправности
Сигнал неисправности датчика температуры воды.	Индикатор регулятора мигает 1 раз.	Сигнал тревоги при низкой температуре сиденья.	Индикатор регулятора мигает 6 раз.
Сигнал неисправности датчика температуры сиденья.	Индикатор регулятора мигает 2 раза.	Сигнал тревоги при отсутствии воды.	Индикатор регулятора мигает 7 раз.
Сигнал тревоги при высокой температуре воды.	Индикатор регулятора мигает 3 раза.	Множественные неисправности.	Индикатор регулятора мигает 10 раз.
Сигнал тревоги при высокой температуре сиденья.	Индикатор регулятора мигает 4 раза.		
Сигнал тревоги при низкой температуре воды.	Индикатор регулятора мигает 5 раза.		

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Предупреждение

Указывает на то, что неправильное обращение с изделием может привести к смерти или серьезным травмам пользователя.



Внимание

Указывает на то, что неправильное обращение с изделием может привести к травме или материальному ущербу для пользователя.



Демонтаж запрещен

Изображение означает, что демонтаж запрещен.



Обязательное соблюдение

Значение изображения слева - строгое соблюдение.



Демонтаж запрещен

Никогда не разбирайте и не производите самостоятельный ремонт и модификацию. Это может привести к пожару или поражению электрическим током.



Запрещено

Запрещено наступать, давить, ударять, ставить тяжелые предметы на крышку, сиденье и основной корпус унитаза-биде. Это может привести к поломке.




Обязательное соблюдение

При монтаже, ремонте обращайтесь только к сертифицированным специалистам и используйте только фирменные комплектующие.

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ


СПОСОБ А

Ввод воды находится внутри унитаза, питание снаружи

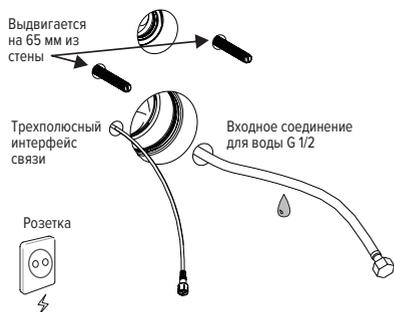

СПОСОБ В

Источник питания и ввод воды находятся внутри унитаза

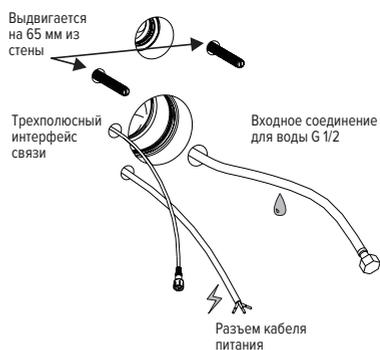

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

Прежде чем обращаться за ремонтом, проверьте каждый пункт «Когда вы думаете, что устройство неисправно».

ГАРАНТИЯ

К данному руководству прилагается гарантийный талон, который должен быть заполнен при покупке <место покупки, дата установки> и т.д., и храниться в надежном месте после проверки правильности заполнения.

- Гарантийный срок составляет 3 года для домашнего использования и 1 год для коммерческого использования. Гарантийный срок вступает в силу с момента покупки.

СРОК НАЛИЧИЯ НА РЫНКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА

- Срок наличия на рынке запасных частей для технического обслуживания составляет шесть лет с даты изготовления изделия.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

- Если после повторного прочтения инструкции и уточнения неисправностей в работе изделия возникли проблемы, обратитесь в центр обслуживания клиентов с заявкой на ремонт.

- При обращении за ремонтом необходимо предоставить гарантию.

Информация, которую необходимо предоставить во время обращения.

- Адрес, имя, номер телефона.
- Дата проведения ремонта.
- Название продукции.
- Серийный номер.
- Дата установки.

При запросе на ремонт продукции, срок ремонта которой истек, сначала проконсультируйтесь с отделом закупок.

Если изделие было отремонтировано или использовалось нормально, ремонт будет произведен за отдельную плату в соответствии с запросом клиента.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(если требуется техническое обслуживание)

Плата за техническое обслуживание состоит из стоимости выезда специалиста и технических работ, а также стоимости комплектующих и запчастей.

Стоимость технических работ – это стоимость проверки на наличие неисправностей, ремонта и замены деталей, а также проверки после завершения ремонта.

Стоимость комплектующих и запчастей – стоимость деталей, использованных при ремонте.

Стоимость выезда специалиста – расходы, понесенные техническими специалистами, которые добираться до места проведения ремонта.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

О гарантийном обслуживании:

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

В целях защиты прав и интересов потребителей компания гарантирует следующее:

- Это изделие является сертифицированным продуктом который прошел строгий контроль качества.
- Если вы обнаружите проблемы с качеством этого продукта, пожалуйста, своевременно свяжитесь с продавцом или с сервисным центром.



Наименование товара	Электронный унитаз	Модель	СH 2730
Серийный номер			
Ф.И.О. покупателя			
Адрес установки			

Гарантийный срок на изделие: _____ Продавец _____

Три года со дня покупки. _____ Подпись _____

Условия гарантии

Гарантийный (бесплатный) ремонт изделий Panasonic в течение гарантийного периода осуществляется, начиная с даты покупки.

1. В гарантийный период ремонт изделий Panasonic может осуществляться в авторизованных сервисных центрах, для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить настоящий гарантийный талон и чек на покупку изделия. Важные примечания:

- a) При утере гарантийный талон восстановлению не подлежит, поэтому храните его в надежном месте.
- b) Настоящий талон действителен только на территории Российской Федерации.
2. Обратиться за гарантийным ремонтом в случае поломки можно в течение одного года с даты покупки.
3. Условия гарантийного ремонта не распространяются на следующие случаи, даже если они произошли в гарантийный период. В этом случае ремонт осуществляется на платной основе:

- a) Неисправности, вызванные неверными действиями, сбоями питания, повреждениями (например, в случае падения).
- b) Неисправности, вызванные разбором изделия не специалистами авторизованного сервисного центра Panasonic.
- c) Отсутствие настоящего гарантийного талона и действительного чека на покупку.
- e) Несоответствие информации на гарантийном талоне и на реальном изделии, наличие исправлений на талоне.
- f) Неисправности, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (например, гроза, землетрясение, пожар, наводнение и пр.).

4 Настоящая гарантия действительна только в случаях, когда потребитель приобрел изделие для личных нужд, а не для коммерческого использования.

5.Стоимость работ по монтажу/инсталляции/установке или демонтажу/деинсталляции приобретенного товара не включена в стоимость товара, не входит в перечень работ, выполняемых в рамках настоящей гарантии или гарантийного обслуживания и не входит в гарантийные обязательства.

Установка и подключение

Для установки приобретенного оборудования Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов Сервисных центров или продающей организации, которые проведут все необходимые работы для нормального использования техники.




Единый call-центр: 8-800-200-2100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия		CH 2730			
Номинальное напряжение		220 В~			
Номинальная частота		50 Гц			
Номинальная мощность		1150 Вт			
Функция	Номинальный расход воды	5,0 л Класс эффективности использования воды 2			
	Способ смыва	Сифон			
Характеристики	Биде	400-650 мл/мин (при давлении воды 0,2 МПа)			
	Женское биде	400-650 мл/мин (при давлении воды 0,2 МПа)			
	Массаж	350-630 мл/мин (при давлении воды 0,2 МПа)			
	Температура воды	Диапазон регулировки температуры: комнатная температура, ок. 33°C, ок. 36°C, ок. 39°C			
	Проточный нагреватель воды	1600 Вт			
Подогрев сиденья	Устройство безопасности	Термопредохран., биметаллические термостаты, датчики темпер.			
	Температура поверхности	Диапазон регулировки температуры: комнатная температура, ок. 33°C, ок. 36°C, ок. 39°C			
	Обогрев сиденья	45 Вт			
Сушка	Устройство безопасности	Термопредохранители, датчики температуры			
	Температура теплого воздуха	Диапазон регулировки температуры: комнатная температура - 55°C			
	Нагреватель теплого воздуха	250 Вт			
	Устройство безопасности	Термопредохранители, биметаллические термостаты			
Давление воды		Давление воды: 0. 08МПа - 0. 75МПа			
Класс водонепроницаемости		IPX4			
Температура подачи воды		5-40°C			
Диапазон температур		0-40°C			
Размеры изделия		Длина 592 мм Ширина 391 мм Высота 424 мм			
Вес изделия		Приблизительно 39 кг			
Стандарты		GB 4706.53-2008 GB 4706.1-2005 G B/T 6952-201 5			
Маркировка вод ©потребления и уровня водозффективности в соответствии со стандартом GB 38448-2019					
Примечание: Уровень водозффективности наших продуктов соответствует GB 38448-2019 «Умный унитаз с предельными значениями и уровнями водозффективности»					
Показатели уровня эфффективности использования воды в унитазе следующие:					
Рейтинг энергоэфффективности и водозффективности унитаза-биде		Класс 1	Класс 2	Класс 3	
Индекс класса энергоэфффективности	Потребление энергии на единицу цикла* (кВт·ч)	С подогревом сидений	<0.030	<0.040	<0.060
	Без функции подогрева сидений		<0.010	<0.020	<0.030
Индикатор степени эфффективности использования воды	Средний расход воды при очистке умного унитаза/л		<0.30	<0.50	<0.70
	* Средний расход воды на смыв в умном унитазе / л	Соответствует требованиям GB 25502 для индикаторов класса 1	Соответствует требованиям GB 25502 для индикаторов класса 2	Соответствует требованиям GB 25502 для индикаторов класса 3	
* Расход воды при полном смыве в умном унитазе с двойным смывом / л					
Маркировка водопотребления и уровня водозффективности в соответствии со стандартом GB 38448-2019 Примечание: 1. Уровень водозффективности наших умного унитаза соответствует GB 38448-2019 «умный унитаз с предельными значениями и уровнями водозффективности».					
Показатели уровня эфффективности использования воды в унитазе следующие:					
Примечание: 1. Уровень водозффективности наших умных унитазов соответствует стандарту GB 38448-2019 "Умный унитаз с предельными значениями и уровнями водозффективности".					

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Чертеж с размерами (единицы измерения: мм)

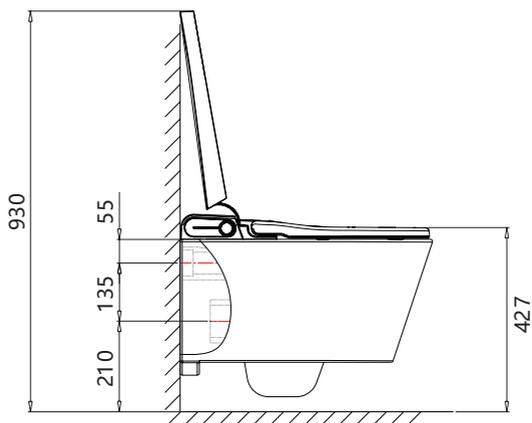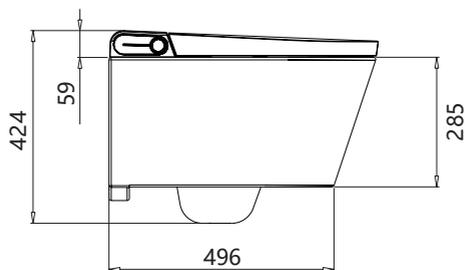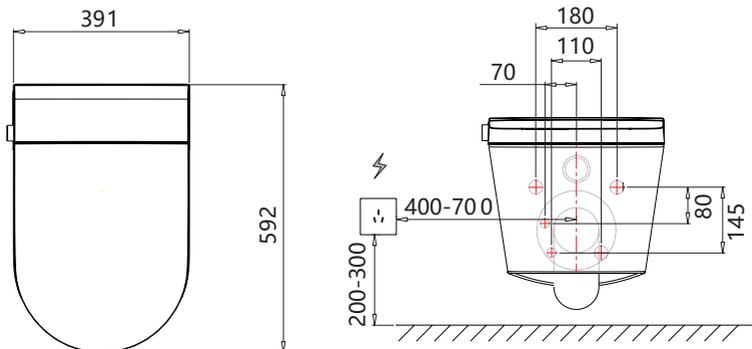

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Для встраиваемых в стену кронштейнов требуются комплектующие (детали в руководстве изображены только для справки)



Прямая труба с расширенным дренажем + Уплотнительная втулка (в комплекте)



Прямая труба со смывом + Уплотнительная втулка (в комплекте)



Болт (в комплекте)



Эксцентриковые прокладки (в комплекте)



Гайка M12 (в комплекте)



Плоские шайбы (в комплекте)



Соединительный разъем 1 шт. (в комплекте)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. СОДЕРЖАНИЕ



Пульт дистанционного управления на кронштейне



Руководство по эксплуатации



Сертификат качества




Батареи

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ

Метод демонтажа крышки и блока: сначала снимите винтовую крышку с силиконовой втулкой, затем открутите два болта из нержавеющей стали и, удерживая крышку с обеих сторон, поднимите ее вверх.

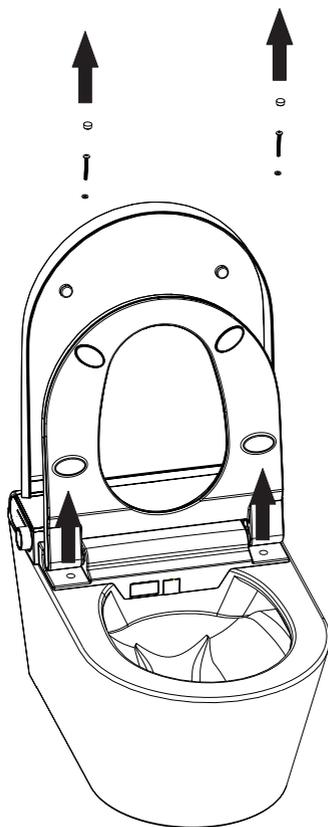

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ПРОВЕРКА РАЗМЕРОВ МОНТАЖНОЙ ПОЗИЦИИ

● ТИП КРЕПЛЕНИЯ А

Полезный совет.
Выбирайте скрытые резервуары с закрытыми подводящими трубами.




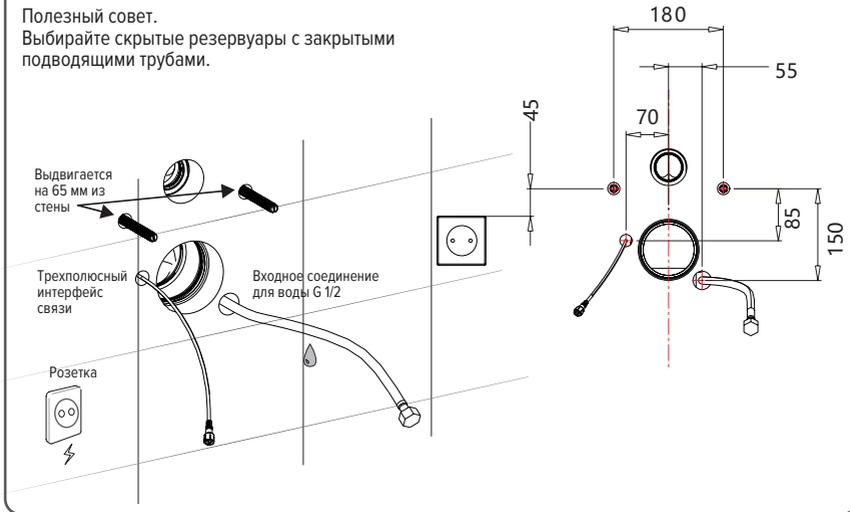


СХЕМА ЗАВЕРШЕННОЙ УСТАНОВКИ

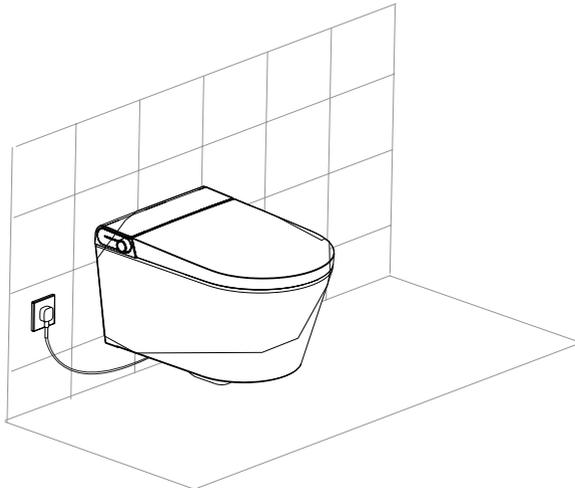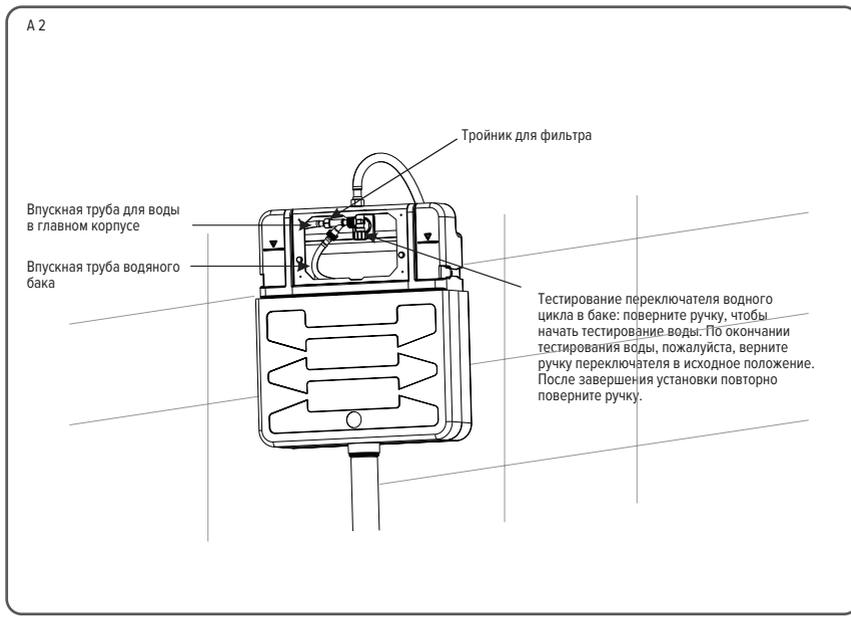

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

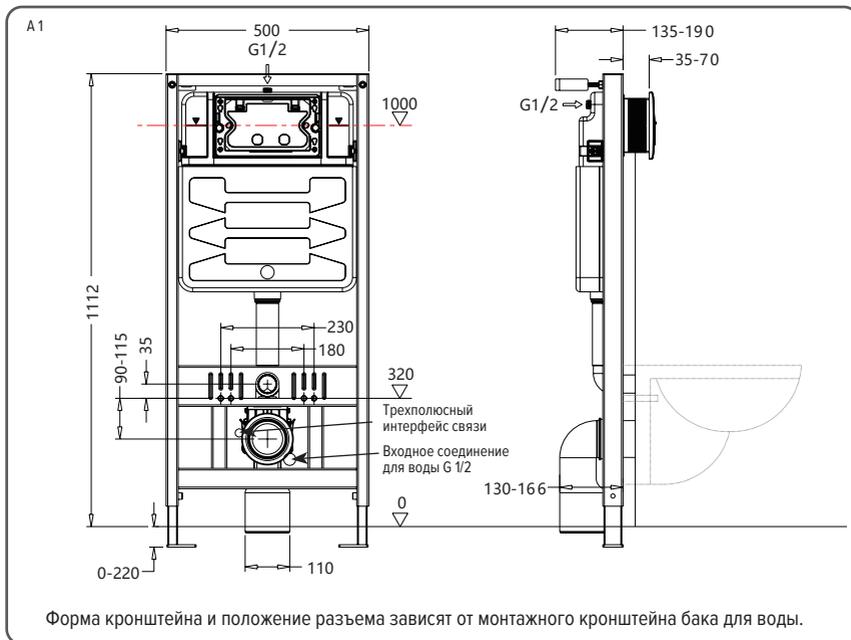

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

A 3-1



A 3-2




A 3-3

Автоматическое биде: устройство автоматического биде. Эта функция является дополнительной.




РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


A 4

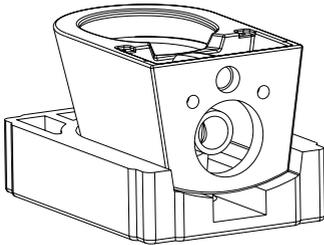


A 6-2

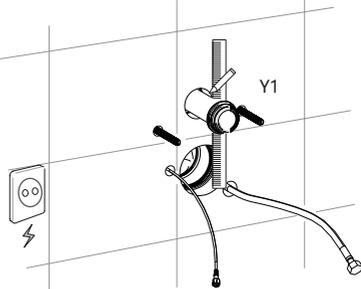


A 5

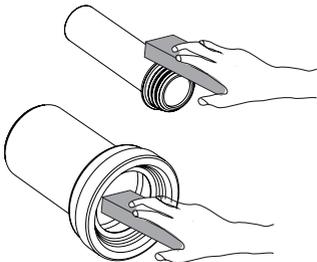


A 6-3

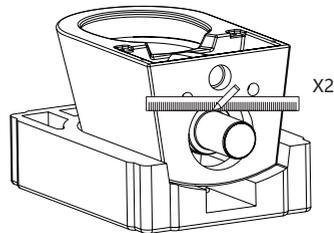







A 6-1

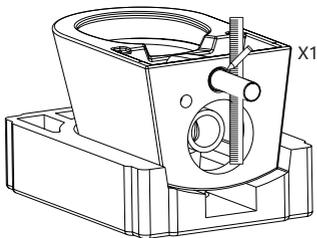

A 6-4

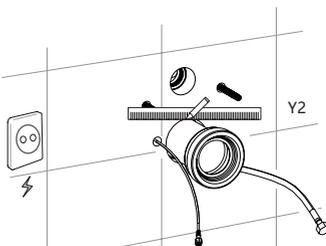


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

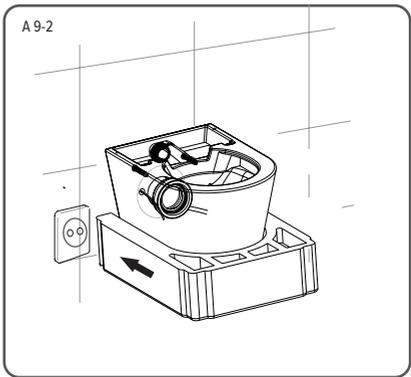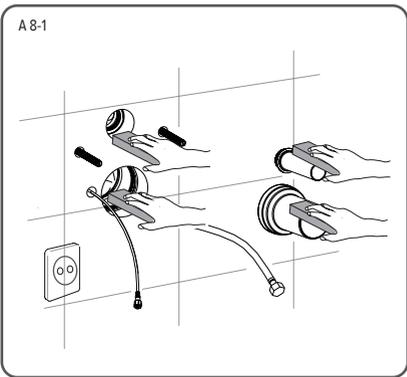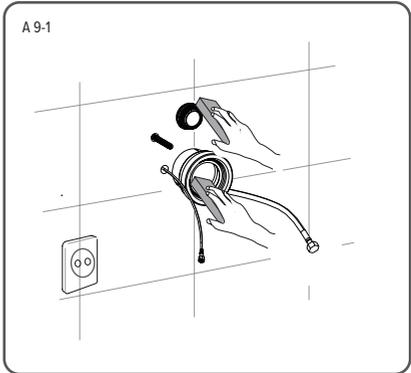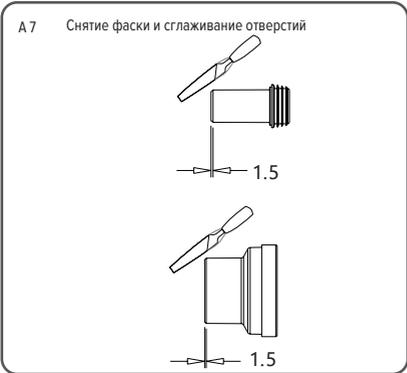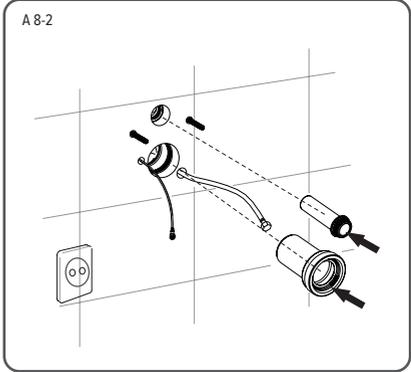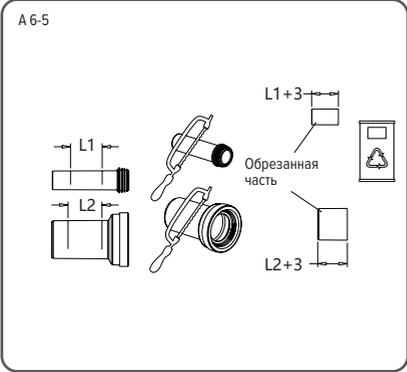


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


A 10-1

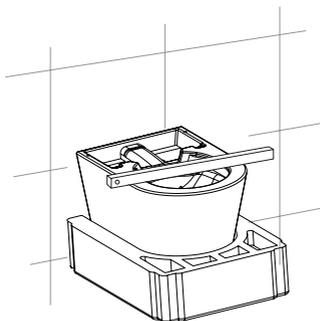

A 10-2

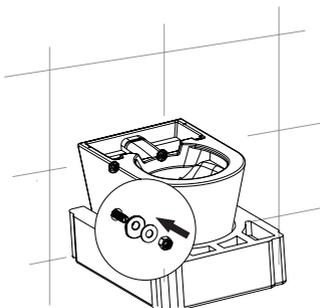

A 11

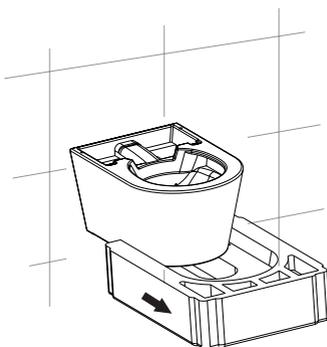

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ПРОВЕРКА РАЗМЕРОВ МОНТАЖНОЙ ПОЗИЦИИ

● ТИП КРЕПЛЕНИЯ В

Полезный совет.
Выбирайте скрытые резервуары с закрытыми подводящими трубами.



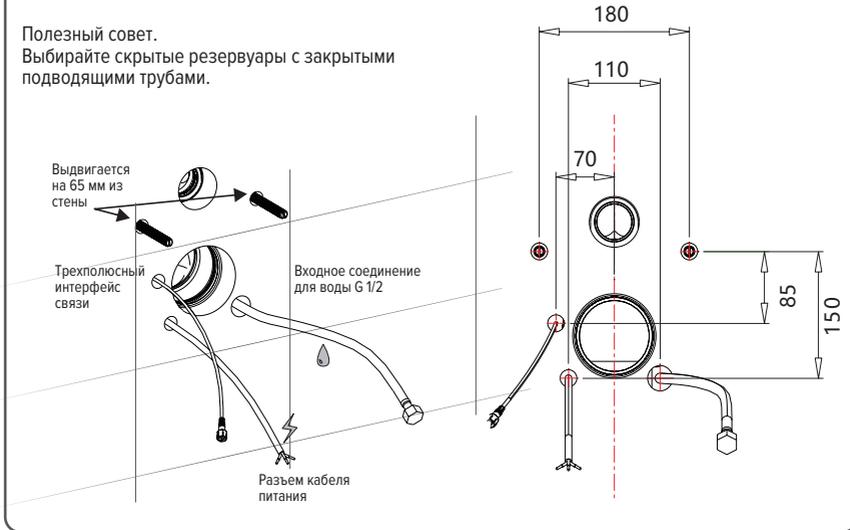


СХЕМА ЗАВЕРШЕННОЙ УСТАНОВКИ

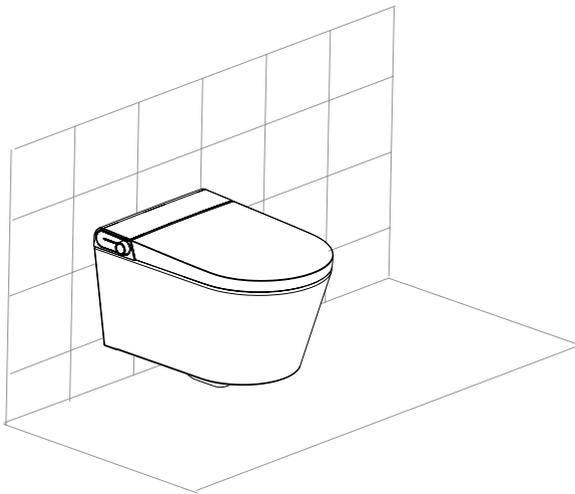


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ




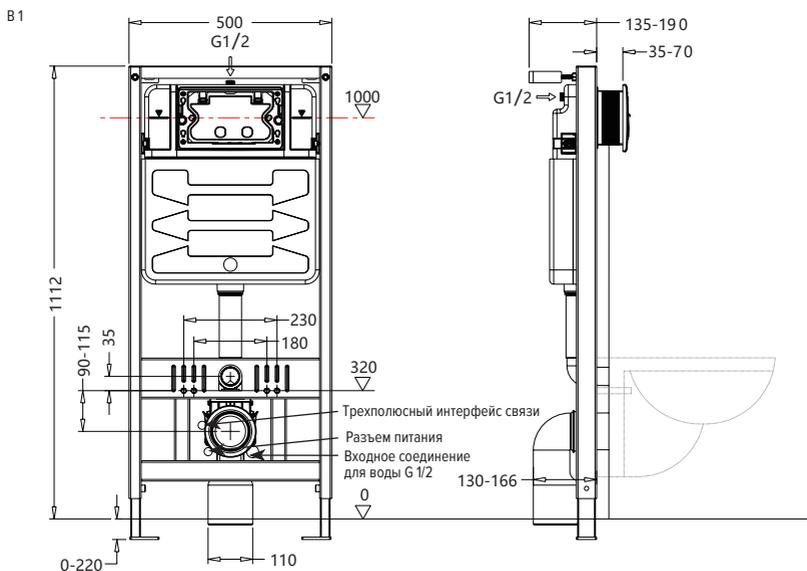


Форма кронштейна и положение разъема зависят от монтажного кронштейна бака для воды.

B2

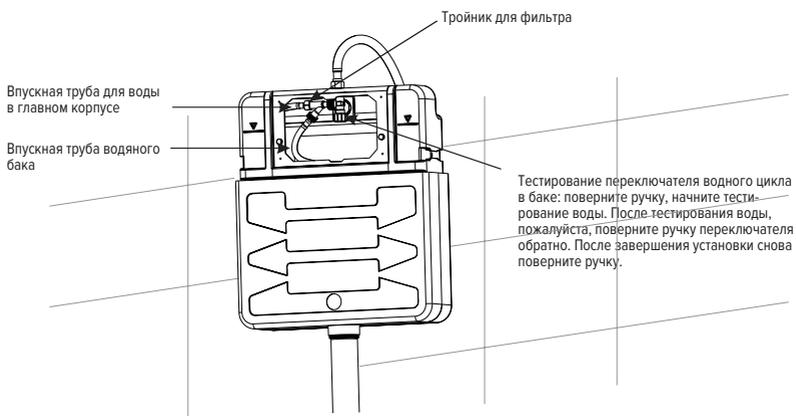


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

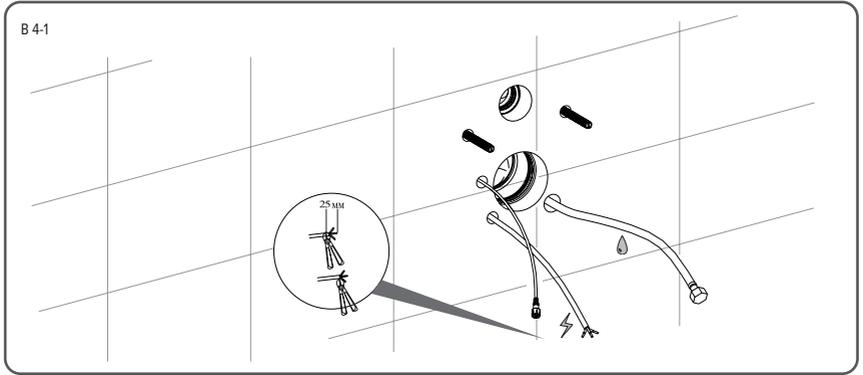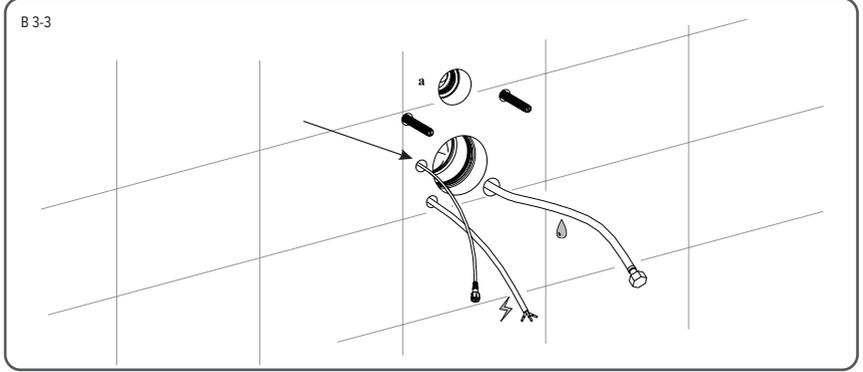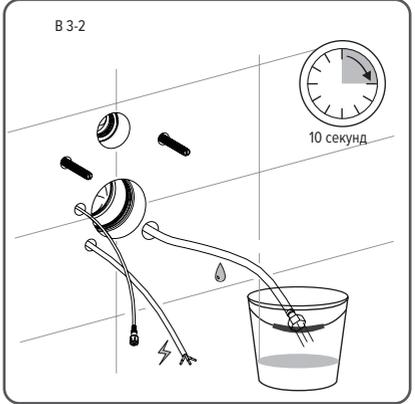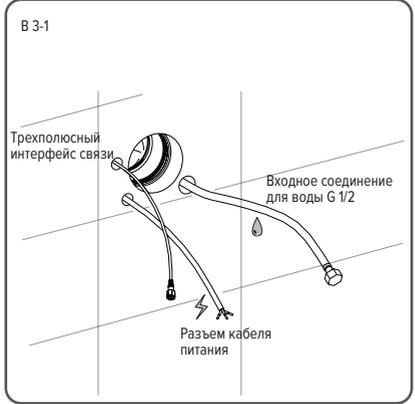


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


B 4-2

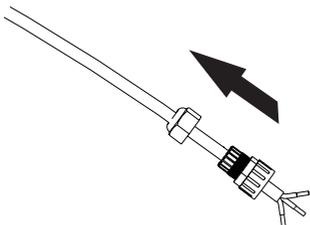


B 4-4

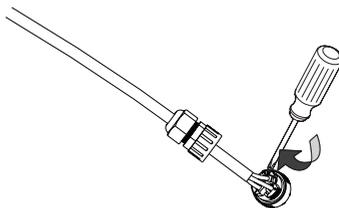


B 4-3

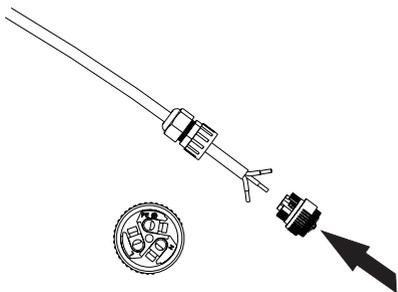

B 4-5

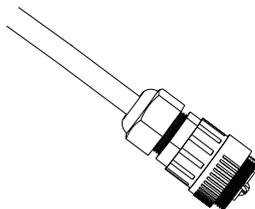


B 4-6

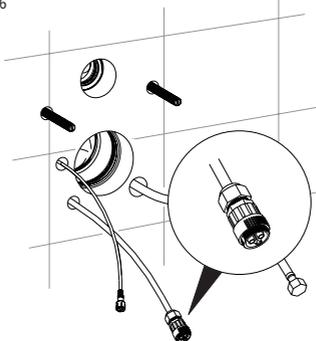


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


B 5

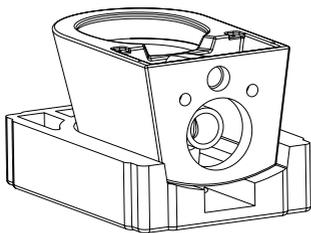


B 7-2

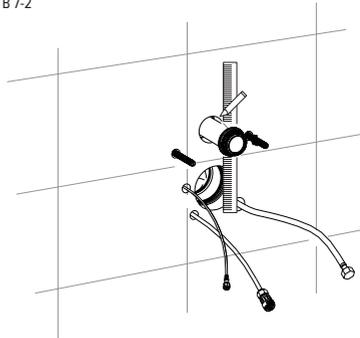


B 6

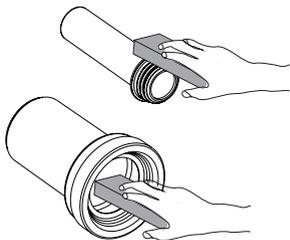


B 7-3

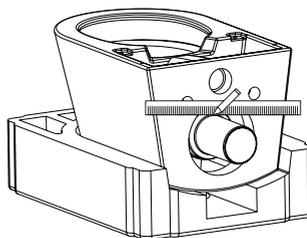

B 7-1

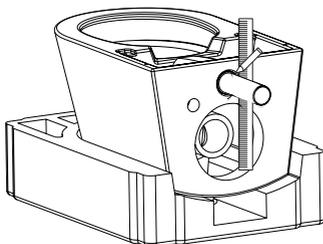


B 7-4

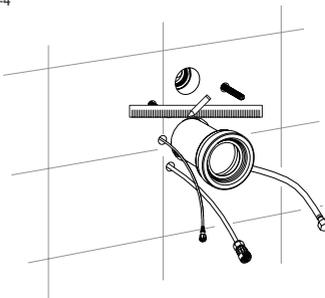


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


B 7-5

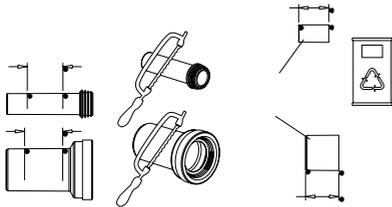


B 9-2

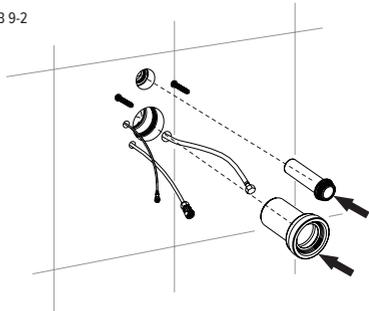


B 8

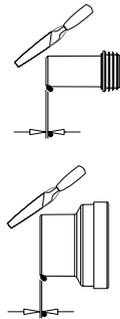


B 9-3

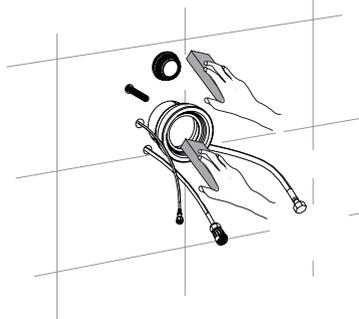

B 9-1

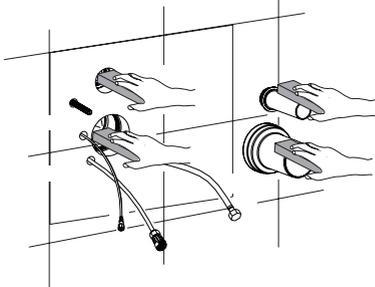


B 10-1

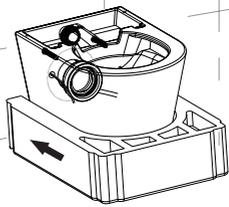


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


B 10-2

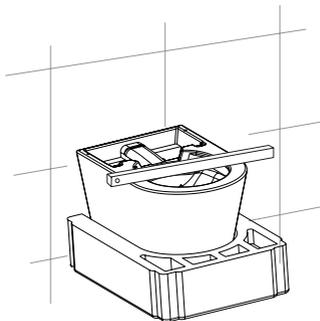

B 10-3

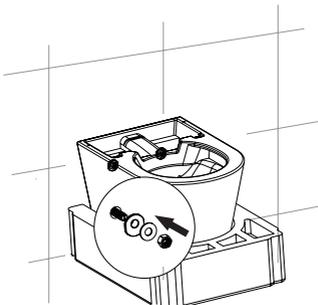


B 11

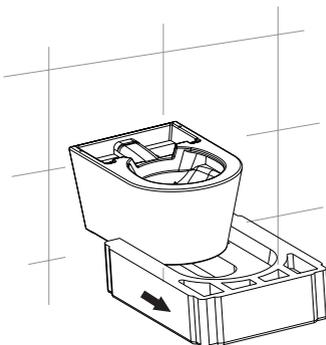


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ А

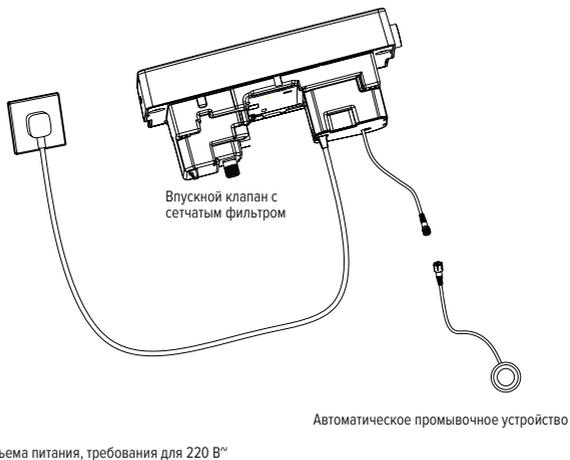


СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ В

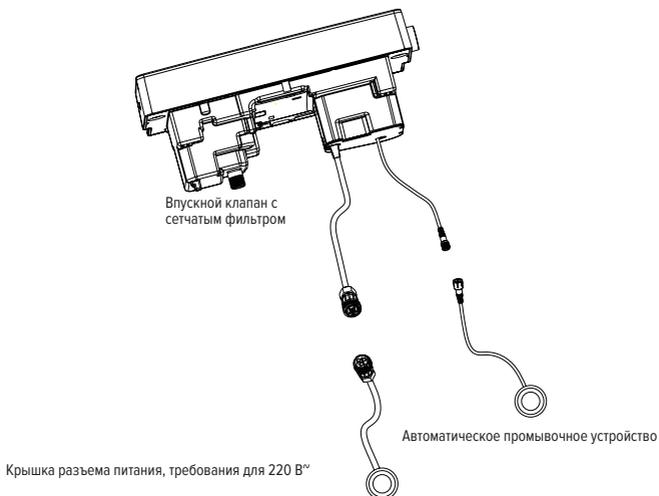

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Способ крепления крышки и блока: выровняйте крышку с помощью монтажных зажимов основания, чтобы прижать ее. Затем двумя металлическими болтами из нержавеющей стали закрепите крышку на блоке, а затем прижмите силиконовой втулкой винт крышки.

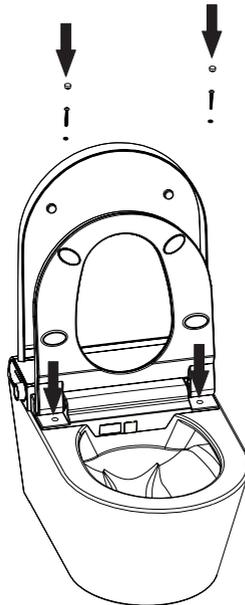

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- Просверлите два отверстия в стене на одинаковом расстоянии от крепления пульта. Затем, с помощью шурупов закрепите крепление на стене.
- Отклейте самоклеящуюся пленку на задней стороне кронштейна пульта дистанционного управления, а затем, прикрепите кронштейн в подходящее место на стене.



Двусторонний
скотч

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК ПУЛЬТА ДУ

- 1) Снимите пульт дистанционного управления с кронштейна:
- Возьмитесь руками за концы пульта дистанционного управления и поднимите их вверх.
- 2) Откройте крышку батарейного отсека на задней панели пульта ДУ.
- 3) Установите 2 батарейки x 7 в соответствии со значками положительного и отрицательного заряда.
- 4) Закройте крышку батарейного отсека.

О БАТАРЕЯХ

- Чтобы избежать взрыва батареи или утечки жидкости, соблюдайте следующие правила:
 - Используйте все батареи одного типа.
 - Вынимайте батареи, если они не используются в течение длительного времени.
 - Не используйте перезаряжаемые батареи.
- Текущие настройки (температура, энергосбережение, автоматический смыв) могут быть отменены после замены батарей.

ТОКСИЧНЫЕ И ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Названия и содержание опасных веществ в продуктах

Название детали	Вредные вещества					
	Свинец	Ртуть	Кадмий	Шестивалентный хром	Полибромированные дифенилы	Полибромированные дифениловые эфиры
Основной блок	●					
Пульт ДС	●					
Батарея	●					
Аксессуары	●					

Данная форма была подготовлена в соответствии с положениями «Меры по управлению ограничением использования опасных веществ в электрических и электронных изделиях».

Указывает на то, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах деталей ниже пределов, установленных соответствующими стандартами.

Указывает на то, что содержание опасного вещества хотя бы в одном однородном материале детали превышает предел, установленный соответствующим стандартом, и в отрасли нет подходящей альтернативы, но она соответствует экологическим требованиям.

Число в знаке означает, что срок службы изделия при нормальном использовании составляет 10 лет. Некоторые детали также могут иметь маркировку срока службы защиты окружающей среды, и срок службы защиты окружающей среды этих деталей зависит от числа на логотипе. В зависимости от модели в комплект изделия могут входить не все детали, кроме основного блока, поэтому обратитесь к фактической конфигурации изделия.

Защита окружающей среды

Не выбрасывайте это изделие и его детали в качестве обычного бытового мусора.

Соблюдайте местные законы и правила, касающиеся утилизации данного изделия и его компонентов, и оказывайте содействие в реализации инициатив по переработке отходов.